


温度調節交換手順

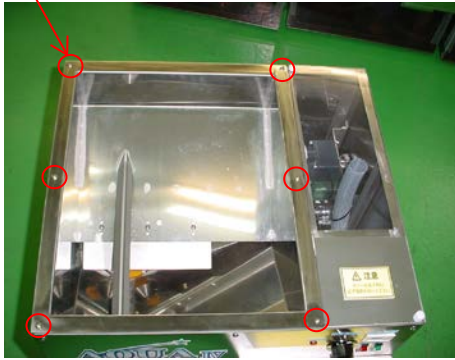

左側面のカバーを外す


ネジを外す



ホッパーのコネクター外しタンクの上に抜く



温度調節を外す

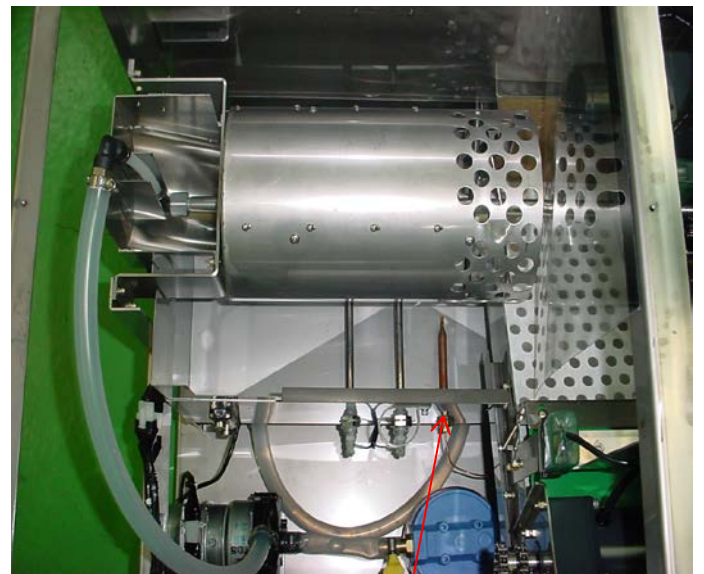


温度調節固定ネジを外し取替え

※ (黒いゴムパッキン)はタンク外で固定

※ ホッパータンクを入れる時ホースを挟まない様に注意してください



ダイヤルを引き抜きネジを外す。

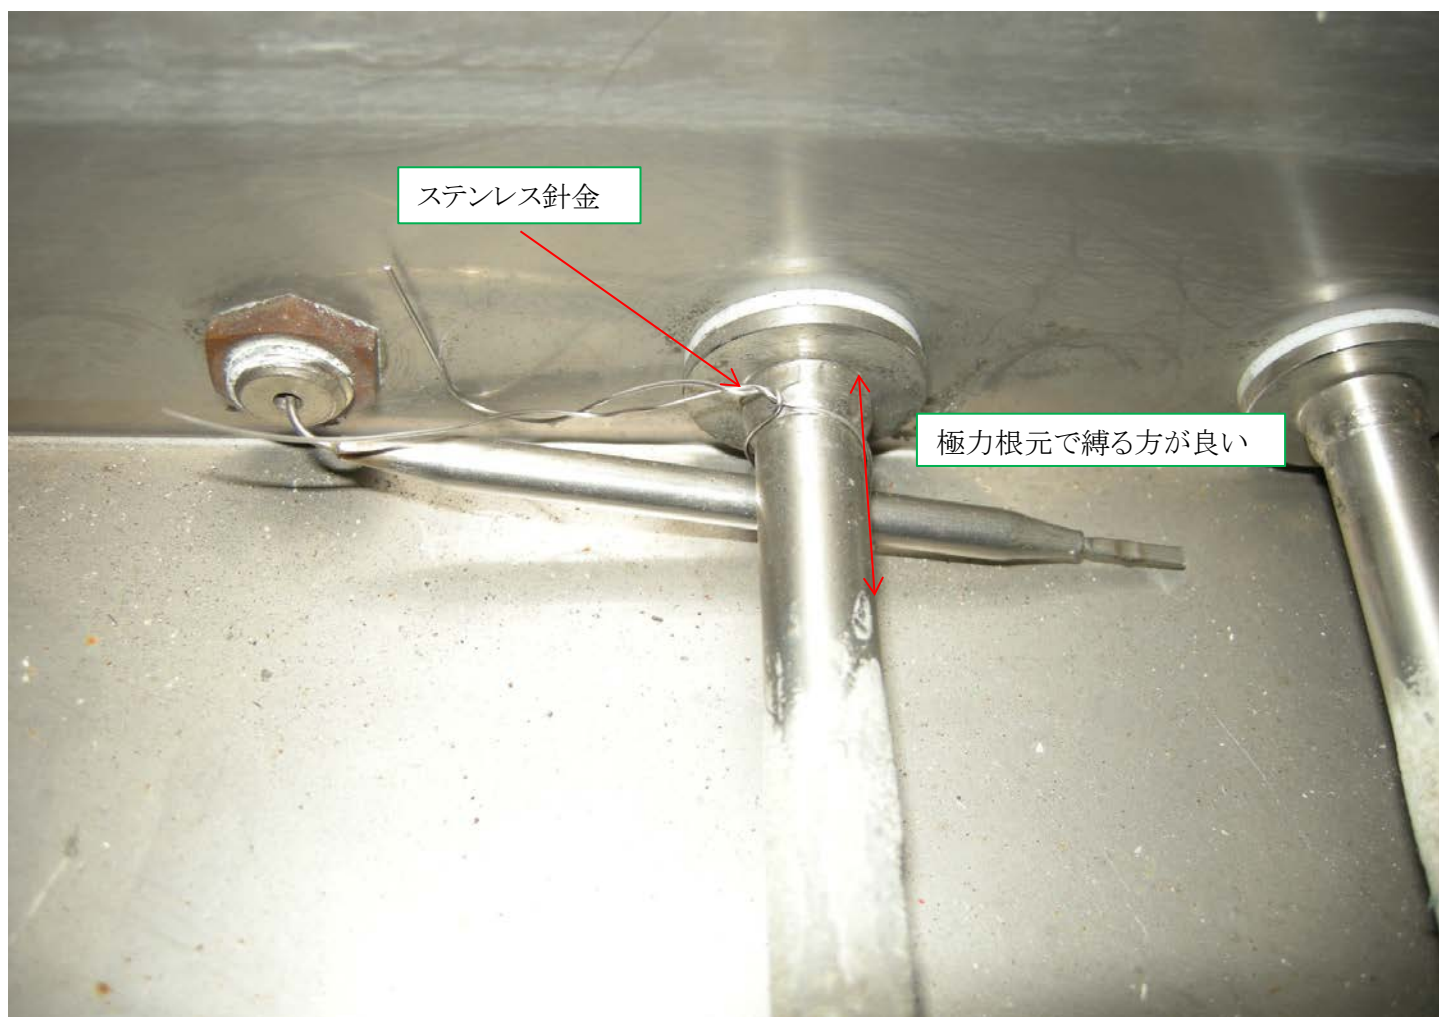

温度調節器のサーモをヒーターの根元で縛る。