

# ヒーター交換手順




左側面のカバーを外す


ネジを外す



ホッパーのコネクター外しタンクを上に抜く

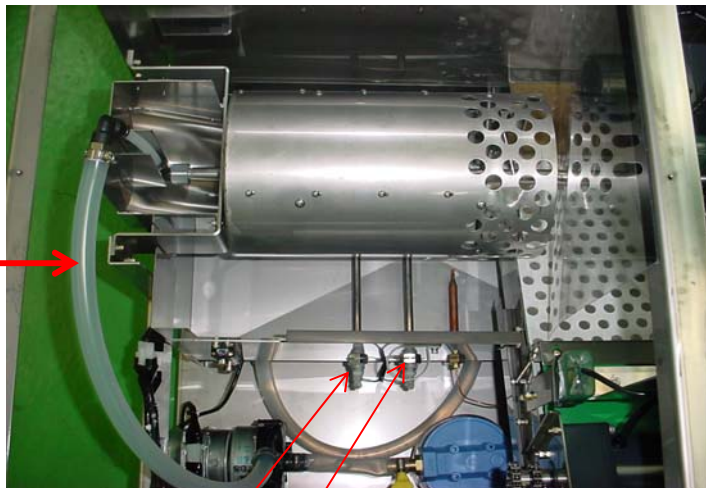

ヒーター線を外す

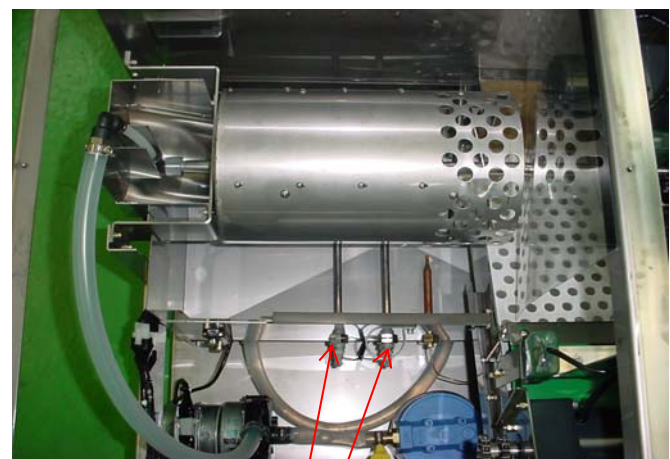

ヒーター固定ネジを外し取替え

- ※ ヒーター部の固定の際(白い樹脂ワッシャー)はタンク内 (黒いゴムパッキン)はタンク外で固定
- ※ ホッパータンクを入れる時ホースを挟まない様に注意してください