

- 1 外部カバーを左右と後ろを外す
* 外した状態


右



左



後ろ

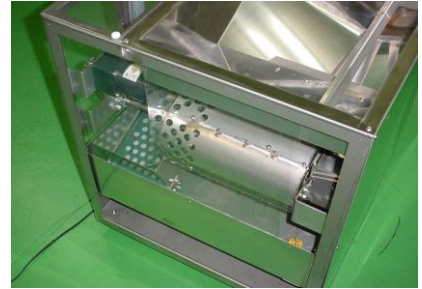

- 2 ホッパータンクを外す


ネジを外す



ホッパーのコネクターを外しタンクを上には抜く






- 3 アクリルカバーをドラムにうえに上げる

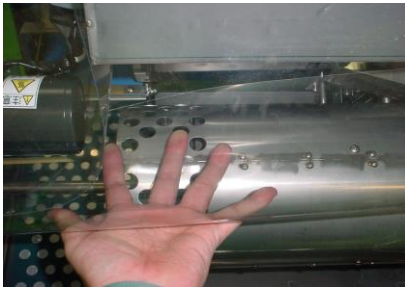

- 4 コンベアエンドカバーを外す

エンドカバーのねじを外す

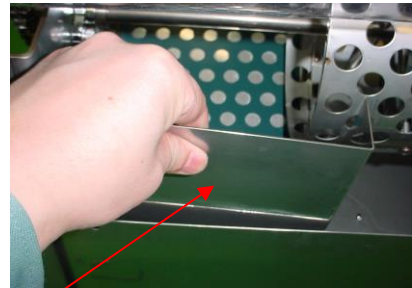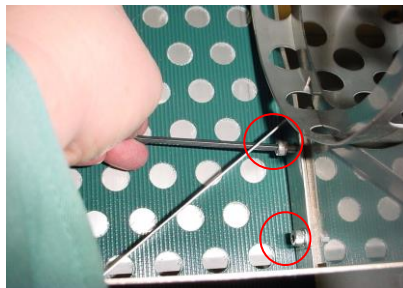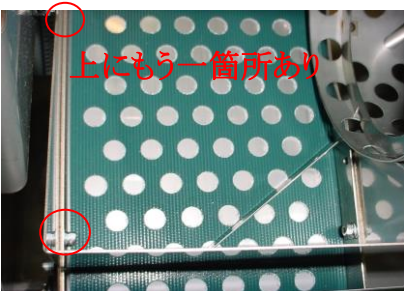


※ 外す時はかなり硬いので注意して下さい
(指など挟まないようにして下さい)



6 コンデンサーも取外す

7 モーターコネクタをぬく

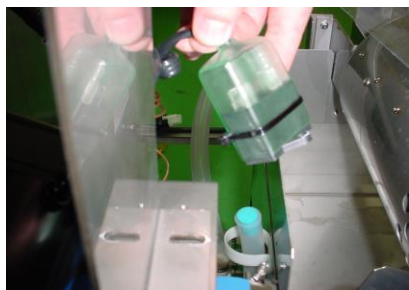

8 コンベア本体を引き出す




コンベア取り外し完了

ベルトテンション調節手順

No.3


1.マジック等にて現在の位置に目印を付けておく

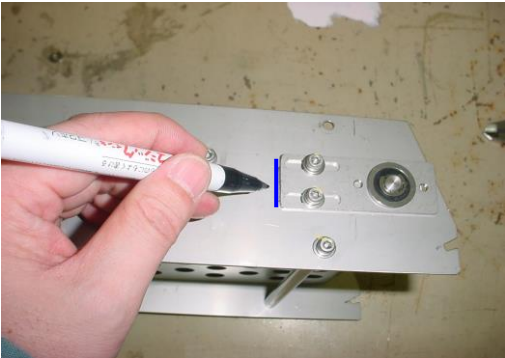

2. テンションプレートの固定ネジを緩める



3. ドライバー等で叩いて写真の様に押す

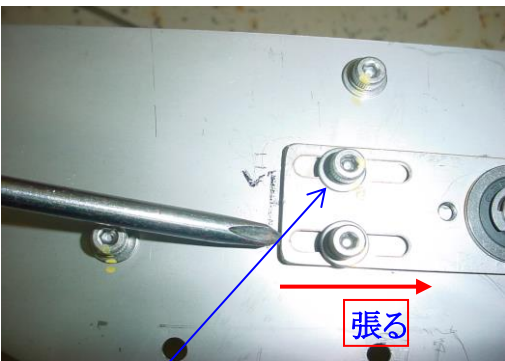

4. 1ミリ〜3ミリ位張ったらネジを固定する



※ 大きい平ワッシャーに交換してください

特に注意 ↔の長さを大体で確認しておき
反対側も大体同じにしておく

5. 上記作業を左右同じ長さ分プレート移動で終了です

完了

✂ コンベア取り付けの際での注意点

No.4

コンベア挿入時に水切り板が下にならない様に注意して下さい





下になっている場合は駄目です(水が漏れます)

不良

※ 上記のようにしないと水がこぼれます。

良好

コンベア吊り下げ金具の取り付けは穴位置を一番奥にして止めてください。

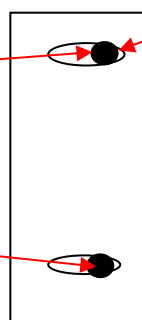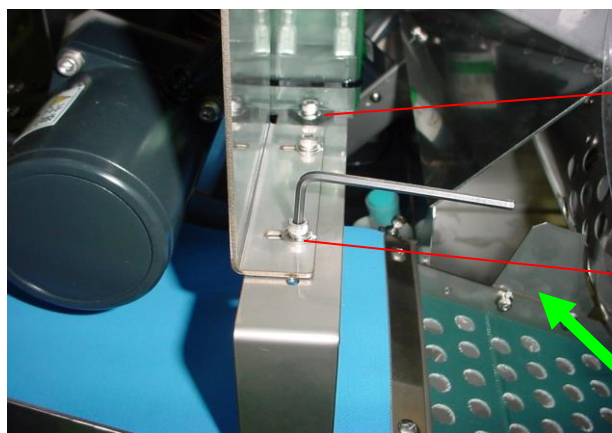


ネジ位置

一番奥で固定

目的

コンベア本体が前に出てこない様に
する為

**この部品は不要です
外して下さい**

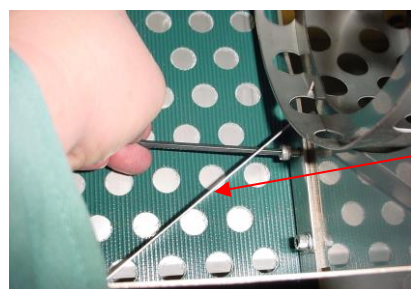

コイン制御バー

(**要注意**) 取り付け時に極力上に上げて取り付けして下さい。
(下につけるとコインが挟まり易くなる事があります。)

あまり低いときは手で上に少し曲げて下さい。

エンドカバーを取り付け際、水槽に引っかかり入れにくいと思いますが必ず入ります。
指等を挟まないよう注意して下さい。

コンベア.固定用切込み



図の様に本体に切り込みが有ります。コンベアを切り込みに入る様にしてください。

エンドカバーにコインはみだし防止シート取付写真

