


※ OF制御装置の異常時の対応（故障の場合）

1.左側面カバーを開けアダプターを使う



上記の写真の様にコネクタを抜く

2.アダプターを写真の様に入れる事で（OF制御なし）運転が可能になります。

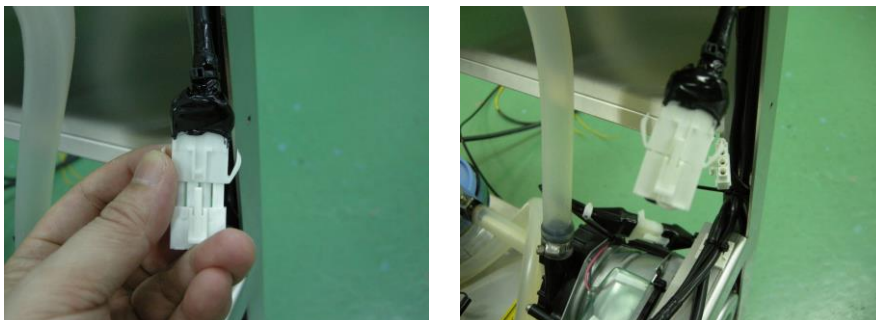

※以上で制御装置なしで動作できます。

ただし、コンベア上で異常がありコンベアが停止した場合に起こるメダルのオーバーフロー分が全て水槽に落ちます。