


故障個所のチェック(水温が上がらない)

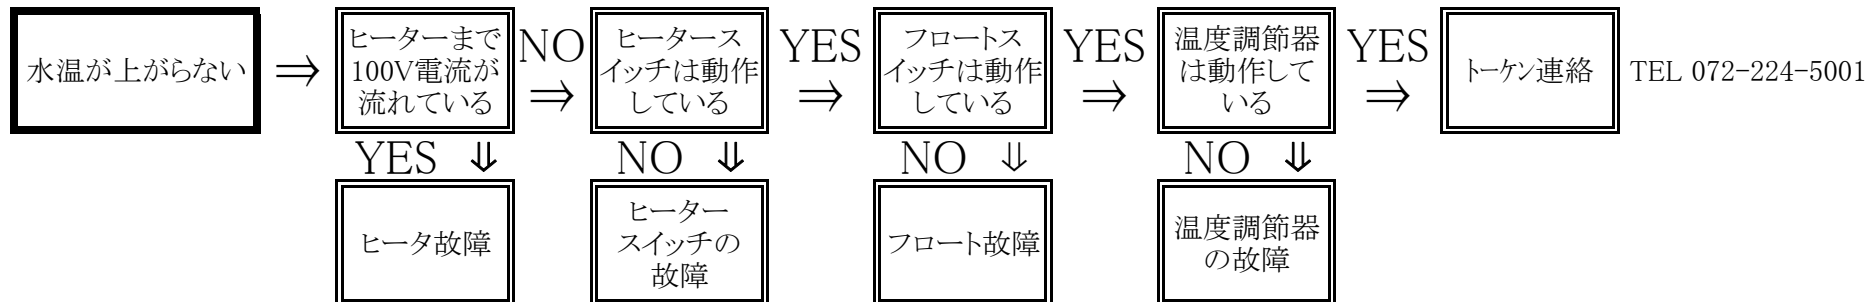

1番目確認
ヒータのチェック



2番目確認
ヒータースイッチのチェック

※ (隣の運転スイッチと入れ替えてみる)



※ 電源OFF状態

テスターレンジをΩに設定
抵抗測定状態で確認

- ※ スイッチの1番と2番の接点(下&中) どちらがヒーターに電流を流す接点
- ※ スイッチをON/OFFで反応がなければ故障

3番目確認
フロートスイッチのチェック



※ 電源OFF状態

配線を1本抜く
テスターレンジをΩに設定
抵抗測定状態で確認

- ※ スイッチの外側どちらがヒーターに電流を流す接点
- ※ スイッチをON/OFFで反応がなければ故障

4番目確認
温度調節器のチェック



※ 電源OFF状態

配線を1本抜く
テスターレンジをΩに設定
抵抗測定状態で確認

- ※ 写真の様にテスターで接点状態の確認
- ※ 温度ダイヤルを回して反応がなければ故障

- ※ 電源ON状態
- ※ 運転スイッチはOFF
- ※ 水量OKか確認
- 温度調節40℃~45℃セット
- ヒータースイッチON状態
- 確認下さい

テスターはACレンジにて確認
※ AC100Vが流れていればヒーターの故障